

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС

H-HDI0758



СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
НАЗНАЧЕНИЕ.....	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	5
СХЕМА ПРИБОРА.....	5
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	6
ОЧИСТКА И УХОД.....	7
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	8
УТИЛИЗАЦИЯ.....	8
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ.....	9
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА.....	9
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА.....	9
УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ.....	9
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	10

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Благодарим вас за приобретение прибора торговой марки HYUNDAI.

- Перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя.
- Сохраняйте настоящее руководство, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и по возможности другие элементы упаковки.
- Производитель не несет ответственности за выход из строя прибора или за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящим руководством его использования.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Прибор должен быть подключен к розетке с заземлением.
- Не рекомендуется подключать прибор к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Не используйте прибор не по назначению. Прибор предназначен только для использования в бытовых целях и не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор рядом с водой или другими жидкостями. Если вы сушите волосы в ванной комнате, после использования прибора сразу же отключите его от сети.
- Не распыляйте аэрозольные продукты во время работы прибора.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости и не прикасайтесь к ним влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Не блокируйте отверстия выхода воздуха.
- Не направляйте горячий воздух на глаза.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Всегда отключайте прибор от сети после использования или перед очисткой. Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за шнур питания.
- При хранении прибора следите, чтобы шнур питания не спутывался и не заламывался.
- Предохраняйте прибор и шнур питания от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.

- В случае повреждения шнура питания использование прибора запрещено. Для замены шнура питания обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- При обнаружении неисправности немедленно отключите прибор от сети.
- Не допускается использование прибора с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица, ответственного за их безопасность.
- Не разрешайте детям играть с прибором, коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья. Рекомендуется хранить и использовать прибор в местах, недоступных для детей.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра. При обнаружении неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!

Будьте осторожны, во время работы прибор сильно нагревается.

НАЗНАЧЕНИЕ

Фен для волос предназначен для сушки и укладки волос.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 2400 Вт
- Напряжение: 220-240 В, ~50/60 Гц
- Функция ионизации: встроенный генератор ионов
- Профессиональный АС мотор
- Функция «Холодный воздух»
- Съёмная решетка для воздухозаборных отверстий
- 3 температурных режима
- 2 скоростных режима работы
- Насадка-концентратор
- Удлиненный провод (3 метра)
- Автоматическое отключение при перегреве
- Удобная петелька для хранения
- Цвет: синий

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Фен для волос
- Насадка-концентратор
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

СХЕМА ПРИБОРА

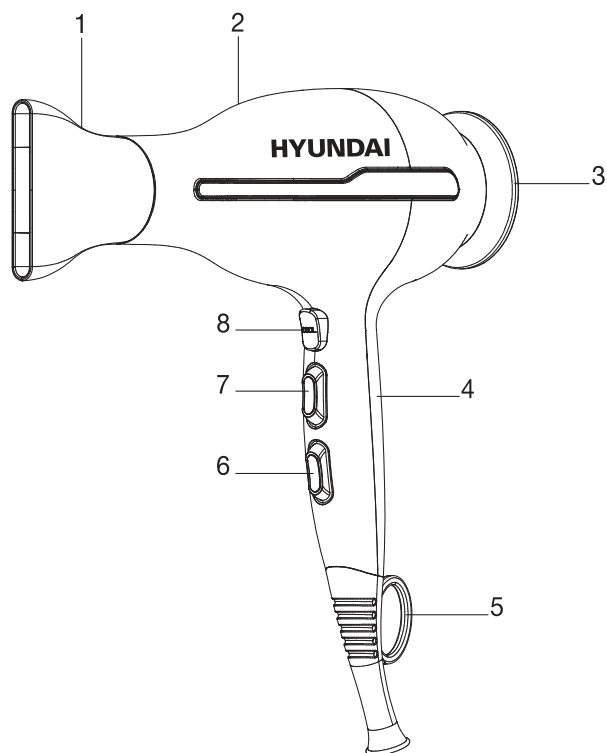

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Насадка-концентратор | 5. Петелька для хранения |
| 2. Корпус прибора | 6. Кнопка переключения скорости |
| 3. Решетка для воздухозаборных отверстий | 7. Кнопка переключения температуры |
| 4. Ручка прибора | 8. Кнопка функции «Холодный воздух» |

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
- Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем, а все элементы и сам прибор не повреждены.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в технических характеристиках прибора.
- Полностью размотайте шнур электропитания.
- Протрите корпус прибора влажной тканью и тщательно просушите его перед включением в сеть электропитания.
- Подключите прибор к электросети.

Примечание: после хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать его в тепле в течение двух часов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


- Установите насадку-концентратор. Насадка позволяет сужать и направлять поток воздуха для сушки отдельных участков.
- Включите фен, выбрав желаемый режим переключателями скорости и температуры.
- Сушите каждую прядь отдельно по направлению от корней к концам. Следите, чтобы расстояние от сопла фена до волос было не менее 20 см.
- Высушив волосы, охладите их потоком холодного воздуха.
- Отключите фен от сети.

Примечание: при перегреве прибор автоматически выключится. Отключите его от сети и подождите, пока он остынет. Перед повторным включением убедитесь, что отверстия выхода воздуха не заблокированы.

Скорость потока воздуха (верхняя кнопка)

0 – выкл.;

 – поток воздуха средней силы для мягкой сушки или укладки волос;

 – мощный поток воздуха для быстрой сушки.

Температура (нижняя кнопка)

0 – прохладный поток воздуха;

⏏ – средняя температура – для мягкой сушки или укладки волос;

⏏⏏ – высокая температура – для быстрой сушки.

Холодный воздух

Режим холодного воздуха позволяет быстро охлаждать волосы, закрепляя укладку. Для активации функции нажмите и удерживайте кнопку на внутренней части ручки. Чтобы вернуться в нормальный режим, просто отпустите кнопку.

Функция ионизации

В прибор встроен ионный генератор, который нейтрализует статическое электричество и защищает волосы от перегрева и сохраняет их естественную жизненную силу, влагу и гладкость. Отрицательно заряженные ионы способствуют концентрации молекул воды, делая волосы еще более послушными и сияющими, а также обеспечивая более долгую укладку.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой отключите устройство от сети и дайте ему полностью остыть.
- Протрите устройство мягкой, слегка влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства.
- Промойте насадку-концентратор под проточной водой. Очистите сопло и воздухозаборные отверстия.
- Для удобного хранения устройства на его корпусе предусмотрена специальная петелька.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается погружать корпус, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами прибора необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Хранение прибора осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70 %, при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации прибора, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.
- Данный прибор соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Причина	Решение
Прибор не включается.	Сетевой шнур не подключен к сети питания или ее параметры не соответствуют характеристикам электропотребления, заявленным в технических характеристиках устройства.	Подключите сетевой шнур к сети питания с соответствующими параметрами.
Прибор не нагревается.	Прибор не подключен к сети.	Подключите сетевой шнур к сети с соответствующими параметрами.
	Прибор поврежден.	Отключите сетевой шнур от сети. Обратитесь в сервисный центр.
Прибор автоматически отключается.	Отверстия выхода воздуха засорены.	Очистите сопло.

ВНИМАНИЕ!

Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийным случаем.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данный прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор предназначен для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данный прибор предназначен только для работы в коммерческих или домашних зонах в соответствии с мерами безопасности и назначения, описанных в данном руководстве пользователя.

HYUNDAI

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

HYUNDAI

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель:

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова

Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Для получения более подробной информации о приборе посетите сайт:

www.hyundai-electronics.com.ru

Телефон сервисной службы: 8-800-302-03-94

Расчетный срок службы прибора составляет 3 года при условии использования прибора в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Дата производства указана на упаковке и на наклейке на приборе.

Гарантийный срок: 2 года

