




- Перед началом эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Сохраните руководство для дальнейшего использования.
- Данное руководство также может быть предоставлено по электронной почте.
- Иллюстрации в данном руководстве приведены исключительно в справочных целях. Фактический внешний вид устройства и отдельных элементов может отличаться в зависимости от модели.

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

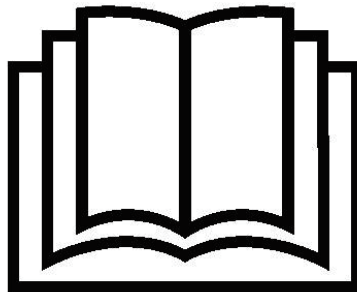

Прочитайте руководство

Серия P682
TDOP-6908W

Приложение TCL Home -- приложение хаб для управления вашими смарт-устройствами TCL. Управляйте смарт-устройствами TCL удаленно откуда угодно в любое удобное время.

◆ Умный дом

Интегрированный центр управления для доступа и управления всеми смарт-устройствами TCL, включая телевизоры, кондиционеры, стиральные машины, саундбары, роботы-пылесосы, очистители воздуха и многое другое. TCL Home используется как единый центр доступа и управления смарт-устройствами TCL, включая телевизоры, кондиционеры, стиральные машины, саундбары, роботы-пылесосы, очистители воздуха и другие совместимые устройства.

Указания по работе через Wi-Fi

- Подключите стиральную машину к исправно работающей розетке с надежным заземлением надежно заземленной розетке. Не подключайте устройство через удлинитель используйте кабельный лоток.
- После запуска вы можете выполнить подключение к сети Wi-fi, следуя приведенным ниже указаниям.

01. Скачивание и установка

Приложение TCL Home для Android можно загрузить из Google Play, а версия для iOS доступна для скачивания в App Store.

02. Регистрация и вход

Откройте приложение TCL Home, создайте в нем учетную запись и выполните вход в аккаунт войдите в свой аккаунт.

03. Добавить устройство

Нажмите «» в правом верхнем углу, чтобы добавить устройство. После включения устройства нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», чтобы включить устройство, поверните ручку на программу «Wi-Fi», а затем зажмите кнопку «Температура» на 3 секунды. При подключении вы услышите два коротких сигнала.

04. Сетевое взаимодействие устройств

Следуйте инструкциям, чтобы подключить устройство к сети. Если сетевое соединение не работает, следуйте инструкциям, описанным в приложении.

Обратите внимание!

- При подключении к сети убедитесь, что ваш телефон находится как можно ближе к устройству.
- При выборе сети Wi-Fi выберите сеть Wi-Fi 2,4 ГГц.
- Перед тем, как управлять смарт-устройствами при помощи мобильного приложения, подключите их к сети Wi-Fi.
- Рекомендуется подключать к одному роутеру не более 10 устройств, чтобы избежать их влияния на работу сети вследствие нестабильности сигнала.
- При изменении названия или пароля сети Wi-Fi повторите вышеуказанные действия, чтобы переподключить оборудование.
- По мере обновлений продукции содержание приложения TCL Home может изменяться, в таком случае руководствуйтесь фактическими задачами и условиями применения.

Информация о безопасности	1
Изображение устройства	2
Способ установки и меры предосторожности	3
Краткое руководство	10
Инструкция по эксплуатации	12
Очистка и обслуживание	15
Указания по обслуживанию	16
Основные технические параметры	17
Защита окружающей среды и электрическая схема	18
Паспорт устройства	19

Информация о безопасности

- Данное устройство не предназначено для использования детьми или лицами с ограниченными возможностями (с точки зрения физических, сенсорных или интеллектуальных способностей), а также лицами, обладающими недостаточным опытом и знаниями, если они не были должным образом проинструктированы или проконтролированы при использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром и не должны играть с устройством.
- При повреждении шнура питания во избежание опасности он должен быть заменен производителем, компанией, осуществляющей сервисное обслуживание, или другим квалифицированным специалистом.
- Устройство могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными возможностями (с точки зрения физических, сенсорных или интеллектуальных способностей), лица или с недостаточным опытом и знаниями, если они были должным образом проконтролированы другими лицами или проинструктированы по безопасному использованию устройства и понимают потенциально возможные опасности. Детям запрещается играть с устройством. Чистка и обслуживание устройства детьми должны выполняться только под присмотром.
- Следует своевременно очищать улавливатели ворса.
- Нельзя допускать, чтобы ворс скапливался в сушильной машине.
- Не сушите в сушильной машине нестиранные вещи.
- Вещи с пятнами от таких веществ, как растительное масло, ацетон, спирт, бензин, керосин, пятновыводители, скипидар, воски и воскоотбеливатели, следует стирать в горячей воде с добавлением моющего средства, а затем сушить в сушильной машине.
- Запрещено сушить в машине изделия из поролона (латексной пены), шапочки для душа, водонепроницаемый текстиль, изделия с резиновой подложкой, а также одежду или подушки с поролоновыми накладками.
- Кондиционеры или аналогичные средства следует использовать в соответствии с инструкцией к данным средствам.
- Выньте из карманов все предметы, особенно зажигалки и спички.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не останавливайте сушильную машину до окончания программы сушки; при вынужденной остановке быстро извлеките все вещи и разложите их так, чтобы обеспечить рассеивание тепла.
- Устройство нельзя устанавливать в запираемых помещениях, в помещениях с раздвижной дверью или дверью с петлями на стороне, противоположной стороне сушильной машины, если это ограничивает полное открытие дверцы устройства.
- Детям младше 3 лет запрещается находиться рядом с устройством без постоянного присмотра взрослых.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: У устройства во строящемся и не строящемся исполнении нельзя заслонять вентиляционные отверстия.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Легковоспламеняющиеся материалы, риск возгорания


Изображение устройства

I. Компоненты

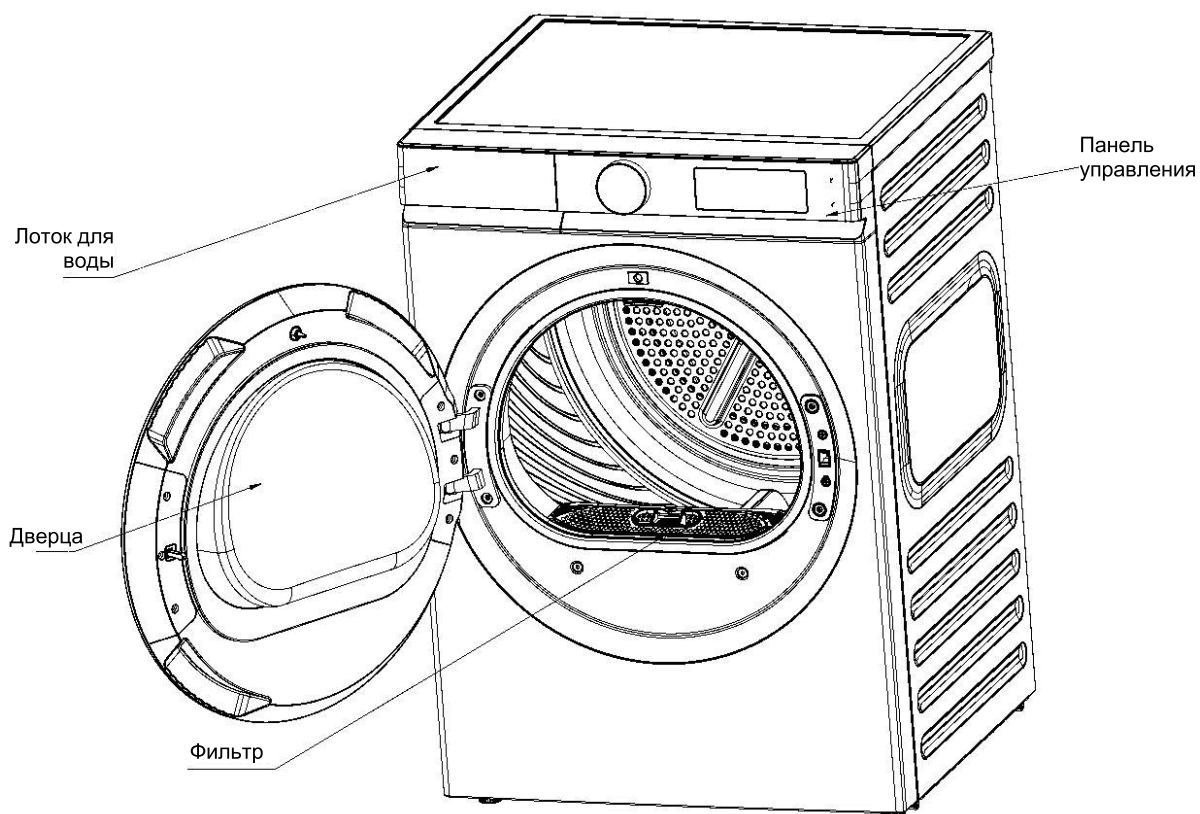


Примечание: Этот рисунок приведен исключительно в справочных целях. В связи с оптимизацией продукции и расширением серийного производства внешний вид, цвет и функциональные компоненты изделия могут не соответствовать данному изображению. См. информацию для фактически приобретенного устройства.

II. Перечень аксессуаров

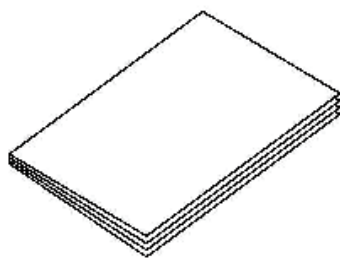

Руководство пользователя x 1

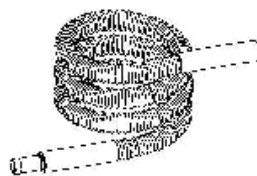

Шланг для воды x 1




Решетка для сушки белья x 1

Способ установки и меры предосторожности

I. Меры предосторожности перед установкой

- Проверьте сушильную машину на отсутствие повреждений при транспортировке. В случае обнаружения каких-либо повреждений свяжитесь с продавцом. Не включайте поврежденную сушильную машину.
- Во время погрузки и разгрузки максимальный угол наклона машины не должен превышать 45°. В случае опрокидывания сушильную машину следует поставить вертикально и оставить в таком положении за 2 часа до использования.
- Установите сушильную машину в сухом и проветриваемом помещении. Не устанавливайте данное устройство в местах, где формируется влага и пар (например, в ванной комнате рядом с краном, или на открытом балконе), а также там, где скапливаются обрезки хлопковой ткани или куда попадают прямые солнечные лучи;
- Во избежание опасности не используйте вблизи сушильной машины духовые шкафы, газовые приборы и т.д.;
- Установите сушильную и стиральную машины вместе, чтобы облегчить сушку после стирки и отжима.
- Не устанавливайте сушильную машину в местах с большим количеством пыли, чтобы избежать засорения воздушного канала сушильной машины.
- Извлеките сушильную машину из упаковки, а затем установите ее на твердую и ровную поверхность. Запрещается устанавливать сушильную машину на подкладки, ковры, кронштейны и т.п.
- Отрегулируйте ножки, чтобы сушильная машина стояла ровно. Для обеспечения работоспособности устройства не размещайте между полом и опорными ножками деревянные планки или шерстяные ковры.
- Сушильную машину следует устанавливать на расстоянии не менее 5 см от мебели или стен.
- В случае использования устройств, имеющих вентиляционные отверстия в основании, не допускайте загромождения этих отверстий коврами;
- Вытяжной воздух не должен поступать в дымоход, который уже используется для отвода дыма от приборов, работающих на газе или другом топливе;
- Устройство нельзя устанавливать в запираемых помещениях, в помещениях с раздвижной дверью или дверью с петлями на стороне, противоположной стороне сушильной машины, если это ограничивает полное открытие дверцы устройства.

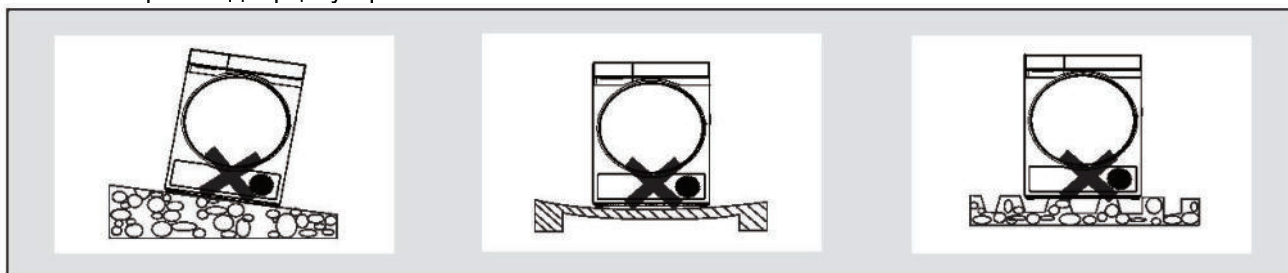

II. Установка сушильной машины

1. Отрегулируйте ножки, чтобы сушильная машина располагалась горизонтально.
2. Подключите источник питания.
Проверьте перед подключением:
 - 1) Напряжение питания должно соответствовать требуемым параметрам;
 - 2) Вилка сушильной машины должна соответствовать розетке;
 - 3) Убедитесь, что розетка может выдержать максимальную мощность сушильной машины. Также проверьте, что розетка надежно заземлена;
3. После установки сушильной машины не используйте ее в течение 4 часов.




III. Инструкции по перестановке двери с левой на правую петли

(не для всех моделей)


Примечание: Винты имеют разный внешний вид и должны быть вставлены в различных положениях. Перед затягиванием убедитесь, что выбран правильный винт.

1. Откройте дверцу и выкрутите 2 винта на дверной петле. Сняв винты аккуратно положите корпус дверцы лицевой стороной вверх.
2. Выкрутите 3 винта на дверной петле, снимите накладку дверной петли, а затем выкрутите 6 внутренних винтов, чтобы снять дверную петлю.
3. Выкрутите 3 винта на дверной защелке, снимите накладку защелки, а затем выкрутите 6 внутренних винтов, чтобы снять защелку.
4. Поменяйте местами слева направо все детали, снятые с дверной петли, и детали, снятые с защелки.
5. Установите каждую деталь на место в порядке, обратном действию 2 и действию 3, и затяните винты.
6. Выкрутите 4 винта на замке двери и снимите замок двери с панели передней двери.
7. Поверните дверной замок на 180° и установите его с другой стороны дверной панели.
8. Возьмите дверцу и установите ее на другую сторону.

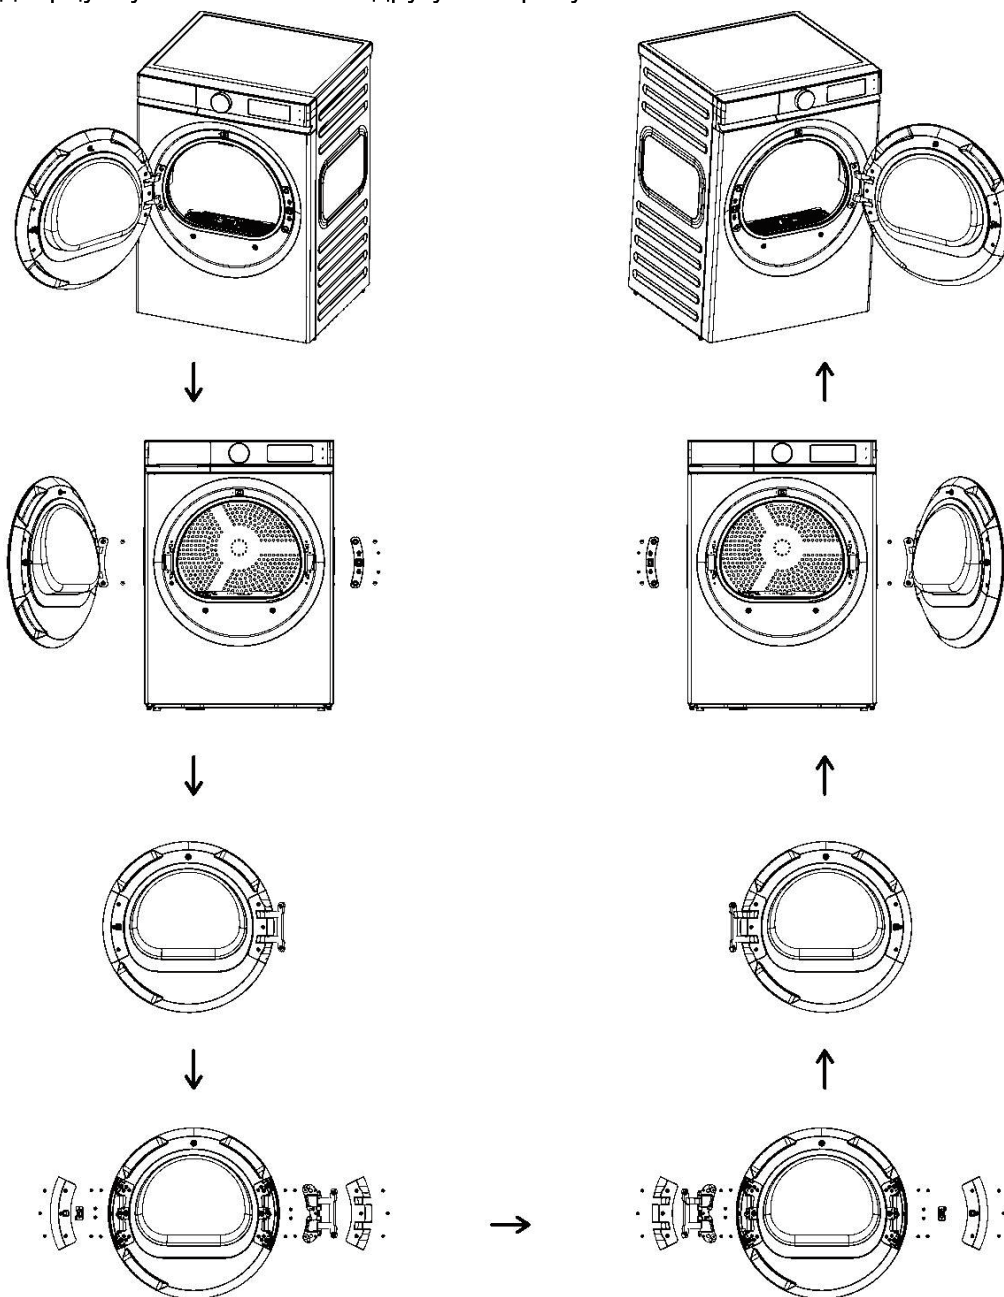

Способ установки и меры предосторожности

Использование и способы установки аксессуаров

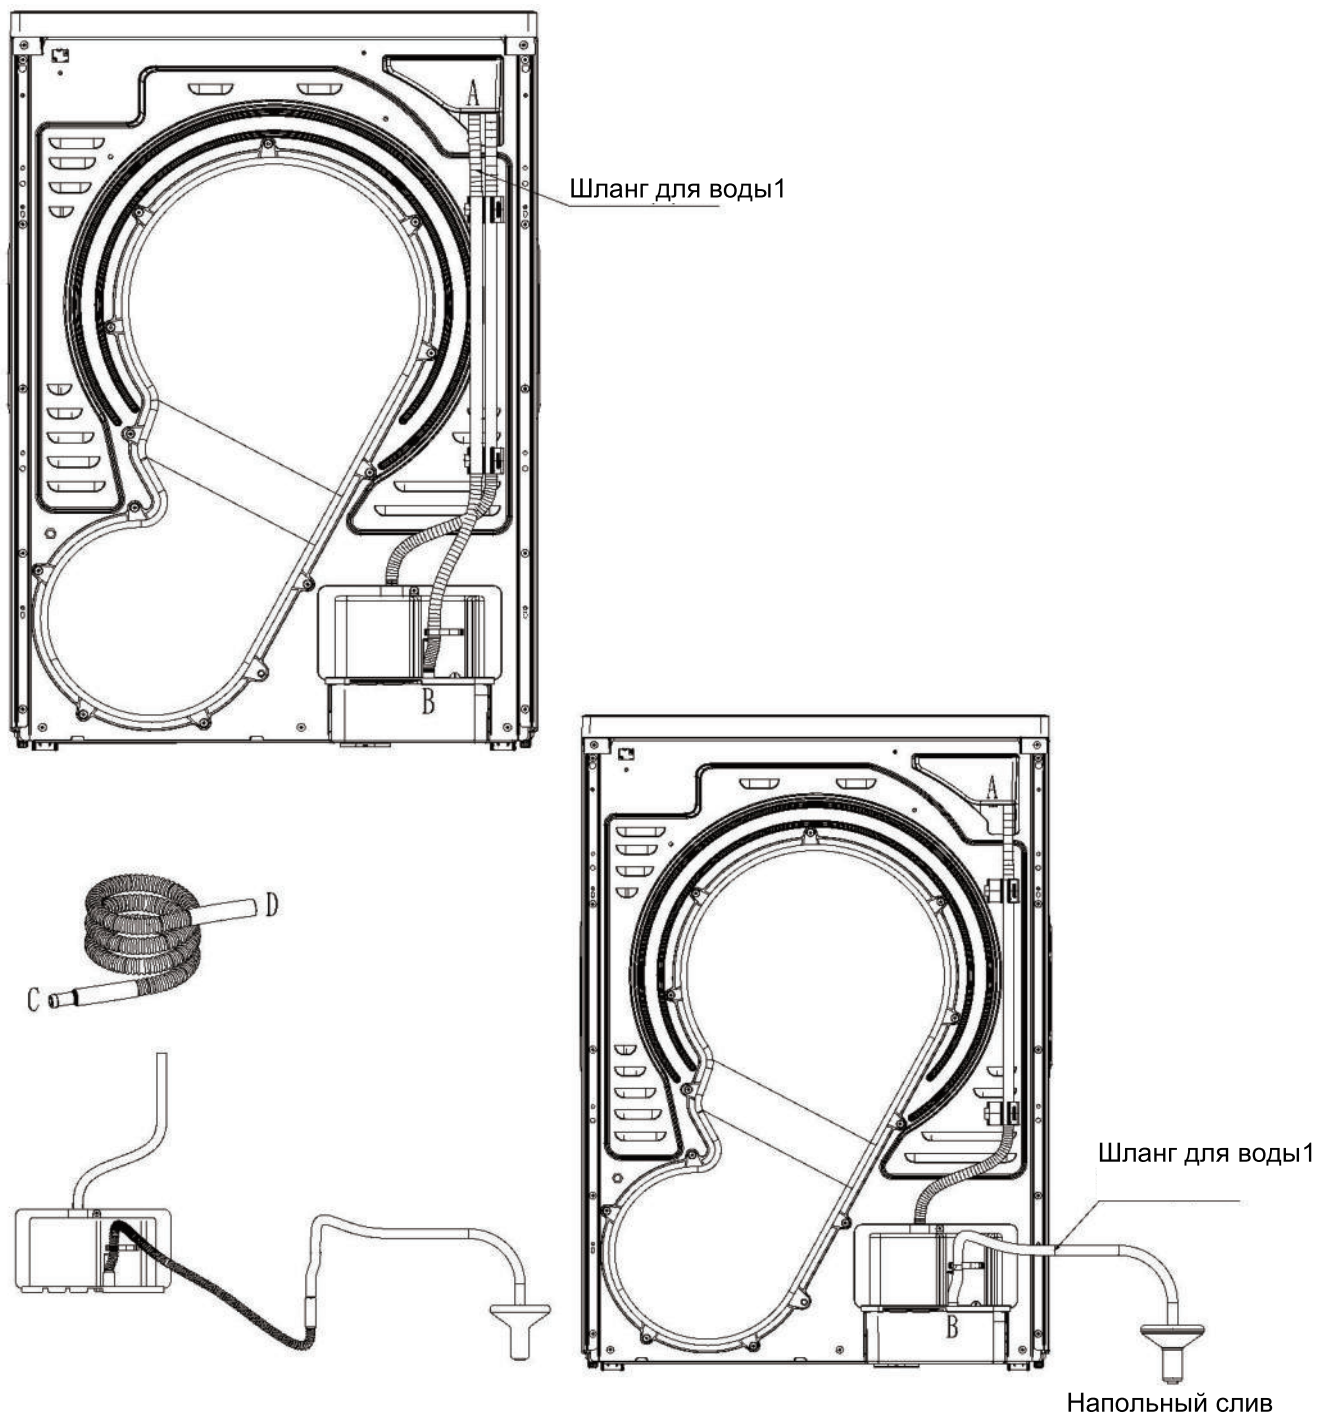

Инструкции по установке:

а. Способ подключения шланга для слива:

1. Извлеките шланг 1 из соединения А и вставьте его в напольный слив, чтобы завершить подключение. Если требуется сбор воды в резервуар, верните шланг в исходное положение (как в заводской конфигурации).

2. Если длины шланга 1, подключаемого к напольному сливу, недостаточно, используйте удлинитель шланга. Подключение выполните следующим образом:

Извлеките шланг для слива 1 из соединения В.

Подсоедините точку С удлинительного шланга к выходу шланга для слива 1.

Подсоедините точку D удлинительного шланга к соединению В. Вставьте свободный конец шланга в напольный слив.

Способ установки и меры предосторожности

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Для установки сушильной машины с тепловым насосом на стиральную машину требуется участие не менее двух человек.

Перед установкой соединительной рамы внимательно ознакомьтесь со следующими инструкциями по монтажу:

1. Данная информация представляет собой только инструкцию по установке стиральной машины и сушильной машины с тепловым насосом, расположенных друг над другом.
2. Выберите место для установки, оставьте достаточно места для установки шланга для воды, сливного шланга, шнура питания и других аксессуаров. Обеспечьте достаточный зазор в задней части машины, чтобы сливной шланг мог быть подсоединен плавно и без изгибов.
3. Перед установкой сушильной машины отрегулируйте ножки стиральной машины, чтобы она стояла ровно.



i ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Инструкция по установке кронштейна

1. Установите кронштейн со стороны панели управления сушильной машины (рис. 1). Кронштейн следует разместить на расстоянии около 2,5 мм от зазора лотка, причем расстояние с обеих сторон должно быть одинаковым (рис. 2);
2. После завершения действия 1 можно установить раму. Инструкция по установке рамы приведены ниже.



i ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установите раму на стиральную машину, отрегулируйте ее положение так, чтобы ее левая, правая и передняя части были совмещены с верхней стороной стиральной машины соответственно (рис. 1).
2. Возьмите четыре винта ST3.9*12 из сумки с аксессуарами и закрепите ими раму на верхней части стиральной машины (рис. 2).
3. Установите сушильную машину на раму так, чтобы ее левая, правая и передняя части были совмещены с кронштейном для установки в колонну соответственно (рис. 3).
4. Возьмите четыре винта ST3.9*16 из сумки с аксессуарами и закрепите основание сушильной машины с обеих сторон на кронштейне (рис. 4).
5. На оба отверстия для винтов на кронштейне установите заглушки (рис. 5). Теперь рама для установки в колонну установлена.

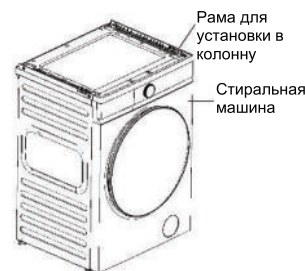


Рисунок 1

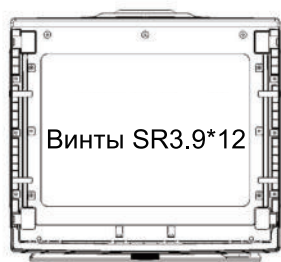


Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4

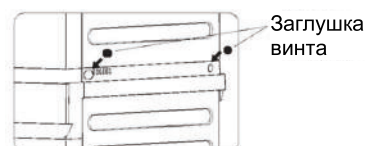


Рисунок 5

! Примечание

Сушильная машина с тепловым насосом должна быть установлена и закреплена на верхней части стиральной машины. Перед установкой убедитесь, что сушильная машина с тепловым насосом стоит ровно, чтобы избежать тряски и опрокидывания.

Также вы можете использовать раму для установки в колонну для сушильной машины TCL с боковой панелью 439 мм. Чтобы приобрести раму для установки в колонну, обратитесь к торговым представителям компании TCL.

Способ установки и меры предосторожности

Во время использования обратите внимание на меры предосторожности. Действуйте осторожно, руководствуясь здравым смыслом.

Компания не несет ответственности за любые убытки, вызванные неправильным использованием.

Ниже представлена классификация возможной опасности или степени повреждений, вызванных неправильными действиями.



Осторожно!

Нарушение данного требования может привести к серьезным травмам или смерти.



Внимание!

Нарушение данного требования может привести к легким травмам или значительному ущербу.

Классификация и указания требований приведены ниже.



Данный значок указывает на запрещенные операции.



Данный значок указывает на обязательные операции.


Предупреждения и меры предосторожности

● Устройство относится к электроприборам класса I. Обратите внимание на меры электробезопасности при использовании!


1. Источник питания должен быть заземлен надежным способом, а шина заземления должна быть закопана и не должны контактировать с инженерными сетями, такими как водопроводные и газовые трубы.
 2. Площадь поперечного сечения проводов системы электроснабжения должна соответствовать нормальной нагрузке электроприборов.
 3. Сушильная машина должна быть подключена к специальной розетке, сертифицированной по национальным регламентам, рассчитанной на ток более 10 А. В целях безопасности категорически запрещается использовать сушильную машину, если электросеть в вашем доме не соответствует вышеуказанным требованиям.
 4. Во избежание ошибок при установке и использовании розетки, а также для обеспечения электробезопасности, установка розетки и подключение проводов заземления должны производиться квалифицированными специалистами.
 5. Если шнур питания поврежден, его должен заменить специалист.
 6. Нельзя соединять провод заземления с проводом под напряжением или нейтральным проводом, в противном случае это может привести к поражению электрическим током при контакте с корпусом устройства.
 7. По окончании работы сушильной машины рекомендуется вынуть вилку из розетки, чтобы обеспечить безопасность.
 8. Устройство питается от сети переменного тока и может работать при перепадах напряжения в пределах 10%.
 9. Если необходимо использовать автоматический выключатель с защитой от утечки тока (земля), выключатель должен иметь маркировку , которая означает соответствие вилки питания розетке.
- Для безопасной эксплуатации используйте оригинальные детали и аксессуары, предоставленные производителем.
 - Если сушильная машина более не используется, перережьте шнур питания и сломайте защелку на дверце. Утилизируйте отработанные и изношенные электроприборы в специальных центрах.
 - Не сушите в сушильной машине одежду, которую нельзя подвергать сушке.
 - Не сушите грязную одежду перед стиркой.
 - Не используйте сушильную машину, если существует опасность образования пыли (например, вследствие наличия остатков угля или каменной крошки).
 - Не прислоняйтесь к дверце, не вставляйте и не садитесь на сушильную машину.
 - Эксплуатация сушильной машины при температуре ниже 0°C может привести к ее повреждению.
 - Не подпускайте детей к упаковочным материалам.

Способ установки и меры предосторожности


 Запрещается:

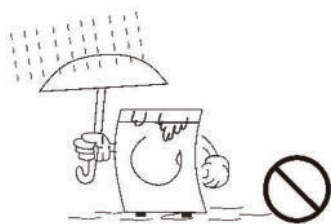


Не устанавливайте сушильную машину на открытом воздухе или во влажной среде. При намокании ее необходимо проветрить и просушить перед использованием.

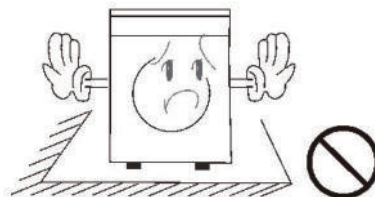


Не устанавливайте сушильную машину в тесном помещении. Устанавливайте сушильную машину в хорошо проветриваемом месте, чтобы избежать несчастных случаев.

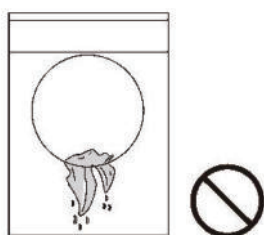


Не кладите в сушильную машину мокрую одежду, не прошедшую через программу отжима. Отожмите одежду, после чего положите ее в сушильную машину, чтобы избежать попадания капель воды на электрические приборы и повреждения устройства.

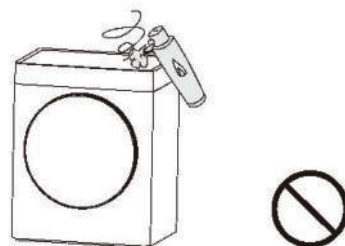


Не используйте вблизи работающей или включенной сушильной машиной легковоспламеняющиеся аэрозоли. В случае утечки газа или горючих смесей не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки, не включайте и не выключайте сушильную машину.

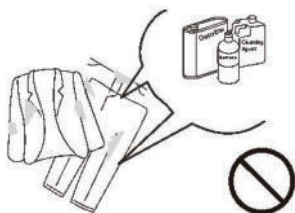


Не сушите одежду, загрязненную легковоспламеняющимися чистящими средствами, растворителями для химчистки, бензином, банановым маслом или другими химическими веществами.

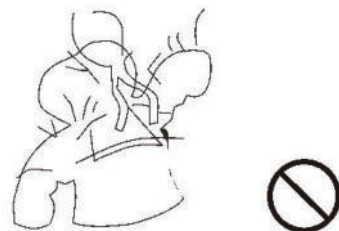

Не сушите дождевики, велосипедные чехлы и другие предметы, содержащие резину или аналогичные эластичные материалы.

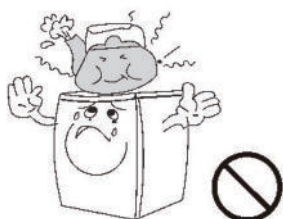


Не ставьте на сушильную машину горячие или тяжелые предметы (например, чайники с горячей водой).

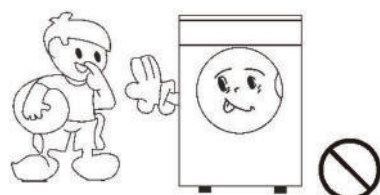


В целях безопасности устройством запрещается пользоваться детям и инвалидам, находящимся без присмотра.

Способ установки и меры предосторожности

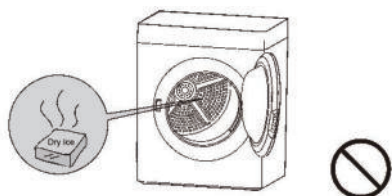


Не храните в сушильной машине сигареты, зажигалки, сухой лед, бензин и другие легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества.

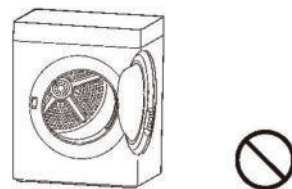

Не открывайте дверцу до завершения цикла сушки. Это может привести к ожогам вследствие воздействия высоких температур.



Не пользуйтесь сушильной машиной, если у вас влажные руки или ноги.

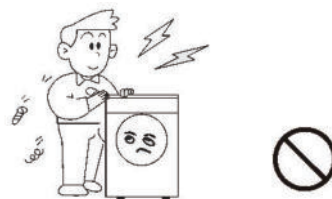

Не разбирайте, не ремонтируйте и не вносите изменения в сушильную машину самостоятельно.



Обязательные операции


Не вынимайте вилку из розетки и не отключайте питание, если сушильная машина работает нормально. Если устройство не используется или не подвергается очистке, обязательно вынимайте вилку из розетки, при этом не тяните за шнур. Не вставляйте и не вынимайте вилку влажными руками.

Краткое руководство


⚠ Внимание!

- Перед использованием устройства убедитесь, что оно установлено в соответствии с инструкциями по установке.


I. Подготовка к сушке

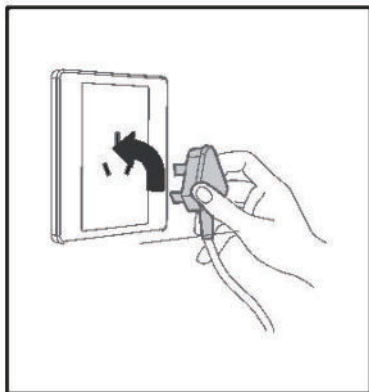

1. Правильно подключите вилку питания

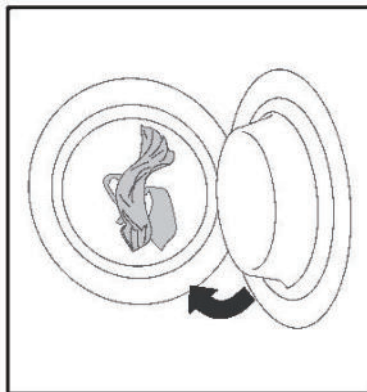

2. Положите одежду в сушильную машину


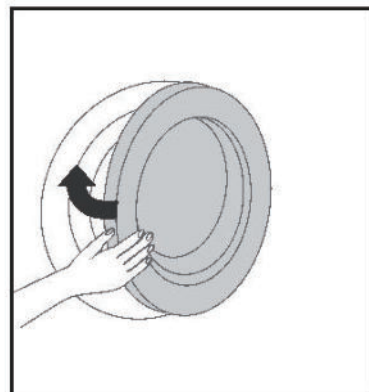


3. Закройте дверцу

⚠ Внимание!

- Одежду и белье следует класть в сушильную машину только после отжима со скоростью более 1000 об/мин.

II. Начало сушки



Включите питание


Выберите программу

Выберите функцию


Запустите сушку

III. Окончание сушки


По окончании работы сушильной машины раздастся звуковой сигнал или на дисплее появится надпись «End».

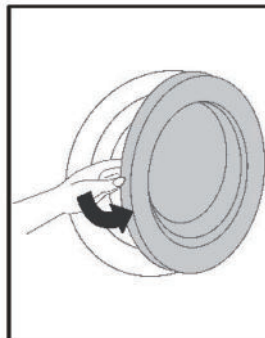


1. Откройте дверцу и извлеките вещи.

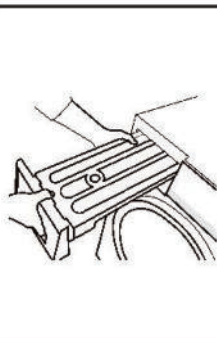


2. Извлеките резервуар.

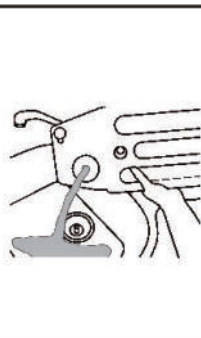

3. Вылейте воду из резервуара.

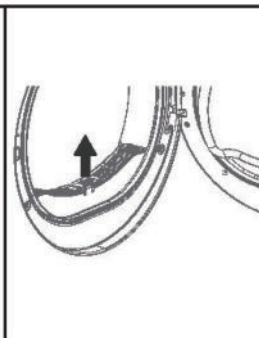

4. Очистите сетчатые фильтры

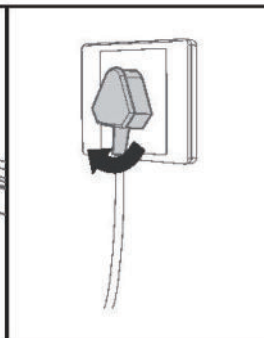

5. Отсоедините источник питания

⚠ Внимание!

- Если используется розетка, оснащённая выключателем, переведите выключатель в положение «Выкл.», чтобы отключить питание.

1. Проверка

	Вылейте содержимое резервуара и установите его на место.
	Очистите фильтр от ворса и установите его на место.
	Проверьте на соответствие требованиям для сушки.

2. Подготовка

	Проверьте карманы и выньте из них монеты, песок, ключи и другие предметы.	
	Завяжите галстуки, застегните пуговицы и молнии.	
	Не перегружайте сушильную машину. Расправьте одежду перед тем, как положить ее в сушильную машину.	
	Одежду с пуговицами следует вывернуть наизнанку (пуговицами внутрь), прежде чем помещать ее в сушильную машину.	
	Одежду из деликатных тканей перед сушкой необходимо поместить в нейлоновую сетку.	

Общая информация по использованию сушильной машины

- (1) Положите белье в барабан после отжима. Повысьте скорость отжима, чтобы сократить время сушки и тем самым снизить потребление энергии;
- (2) Чтобы ускорить процесс сушки, встряхните одежду перед тем, как положить ее в сушильную машину;
- (3) Не перегружайте сушильную машину;
- (4) Регулярно очищайте барабан и фильтр от ворса с помощью влажного полотенца;
- (5) Регулярно очищайте фильтр конденсатора;
- (6) Перед установкой в сушильную машину фильтр должен быть сухим;
- (7) Для достижения равномерного эффекта сушки, сортируйте ткань по типу и выбирайте для нее подходящий режим сушки. Следуйте указаниям на этикетке и выбирайте соответствующий режим сушки, чтобы избежать повреждения одежды;
- (8) Не сушите ткань, обработанную крахмалом, потому что тонкий слой крахмального порошка снижает эффективность сушки;
- (9) Для небольшого количества одежды рекомендуется следовать указаниям по времени сушки;
- (10) Убедитесь, что в вентиляционном отверстии нет преград для потока воздуха, не блокируйте и не закрывайте вентиляционное отверстие;
- (11) Теплая ткань на ощупь более влажная, чем ткань при нормальной температуре, поэтому дополнительно или повторно сушить одежду не рекомендуется.
- (12) Во время сушки может образовываться конденсат вследствие влажности окружающей среды. Это не является дефектом устройства. Конденсат можно легко вытереть.

Внимание!

- Данное устройство является бытовой сушильной машиной. Используйте устройство в соответствии с рекомендованным объемом загрузки и процедурами.
- НЕ сушите хрупкие и деликатные ткани, такие как шелк и искусственные ткани, во избежание образования складок.

Приблизительный вес обычной одежды составляет

 Пальто (около 800 г)	 Куртка (хлопок, около 800 г)	 Рабочая одежда (верхняя и нижняя) (хлопок, около 1120 г)	 Рубашка (хлопок, около 300 г)
 Толстовка (хлопок, около 180 г)	 Ночные рубашки (около 200 г)	 Джинсы (около 500 г)	 Нижнее белье (хлопок, около 70 г)
 Носки (смешанные ткани, около 30 г)	 Полотенце (хлопок, около 900 г)	 Однospальная простыня (хлопок, около 600 г)	

Инструкция по эксплуатации

I. Описание функций



1- Селектор выбора программы

2-Кнопка выбора функции

3-Кнопка включения/выключения

4-Значок индикации

5-Время /код ошибки

6-Старт/пауза / Быстрый старт

Значок индикации	Функция	Описание
	Можно хранить	Означает, что одежду можно хранить после сушки.
	Надевать одежду после сушки	Означает, что одежду можно надевать сразу после сушки.
	Глажка	После сушки белье еще немного влажное. Чтобы предотвратить образование складок после сушки, прогладьте белье утюгом или развесьте его.
Auto	Авто	Степень сушки по умолчанию
	Сигнал о заполнении резервуара для воды	Означает, что резервуар для воды переполнен, и воду из него необходимо слить.
	Сигнал «проверить фильтр»	Указание о том, что фильтр следует прочистить.
	Время сушки	Добавление или уменьшение времени сушки.
	Отсрочка	Означает, что включена функция отсрочки.
	Включение/выключение звука	Когда значок загорается, включена функция без звука, и все кнопки будут работать в беззвучном режиме.
	Блокировка	Если значок загорается, это означает, что программа будет заблокирована. Любые попытки изменить программу будут игнорироваться.
	Wi-Fi	Состояние без подключения: После первого включения машины значок мигает, пока машина подключается к сети. После того как значок погаснет, нажмите и удерживайте кнопку «Время сушки». Значок будет мигать некоторое время, в течение которого можно подключиться к сети. Состояние подключения: значок горит, если машина включена или работает.

II. Инструкции по эксплуатации

(1) Зажмите кнопку «Вкл/выкл» в течение 3 секунд, чтобы включить машину. Затем загорится дисплей, и появятся настройки программы по умолчанию. Вы можете выбрать нужную программу, повернув переключатель программ.

(2) Кнопки предназначены для выбора функций «Без звука», «Время сушки», «Отсрочка», «Уровень сушки», «activeFresh» и «Функции».

(3) Нажмите кнопку , чтобы запустить машину.

1) Выполнение программы: барабан будет непрерывно вращаться, на дисплее будет мигать символ «:», а оставшееся время программы будет отображаться как.

2) Программа завершена: На дисплее появится надпись «End», сопровождаемая звуковым сигналом завершения. Если вещи не извлечь в течение 1 минуты, машина автоматически отключится.

3) Если машина останавливается преждевременно, или появляются коды ошибок во время выполнения программы, обратитесь к разделу «Отображение ошибок и способы их устранения».

Инструкция по применению

№	Название режима/функции/программы	Предлагаемая максимальная сухая вместимость (кг)	Инструкция по применению	Уровень сушки	Дополнительные функции		
				Дополнительный диапазон	Время	Без складок	Бережная
P01	Смешанная	5	Для смешанной сушки одежды из хлопка, льна и химических волокон для достижения наилучшего эффекта сушки в зависимости от веса, влажности одежды.	Auto   	N	S	P
P02	Быстро 30'	0,5	Для быстрой сушки небольших предметов одежды, регулярная эксплуатация.	N	P	S	N
P03	Хлопок	8	Для сушки больших вещей, подлежащих машинной стирке	Auto   	N	S	P
P04	Шерсть	1	Для вспомогательной сушки шерстяных тканей, подлежащих машинной стирке	N	P	N	N
P05	Рубашки	1	Для сушки одежды из хлопка и смешанных тканей для уменьшения складок	Auto   	N	O	P
P06	Постельное белье	2	Для сушки больших вещей, постельного белья и т.д.	Auto  	N	O	P
P07	Гипоаллергенная	3	Стерилизация и удаление паразитов для термостойкой одежды, хранящейся в течение длительного времени		N	S	N
P08	Эко	8	Энергосбережение согласно новым регламентам электропотребления ЕС Для хлопчатобумажных и льняных тканей	Auto  	N	S	N
P09	Нижнее белье	2	Для одежды из мягких тканей, таких как шелк	Auto  	N	S	P
P10	Деликатная	2	Для одежды из натуральных шелковых тканей	Auto   	N	N	P
P11	Верхняя одежда	2	Для сушки спортивной одежды (нехлопковые материалы)	Auto  	N	S	P
P12	Проветривание	4	Обычное освежение одежды без нагрева	N	P	S	N
P13	Сушка по времени	4	Подходит для быстрого прогрева сухого белья с функцией отсрочки	N	P	S	N
P14	Wi-Fi	5	Для подключения к сети	Auto   	N	S	P
Wi-Fi	Полотенца	4	Для одежды из полотенецных материалов	Auto  	N	S	P
Wi-Fi	Шторы	2	Для штор из четырех комплектов или одинарных штор	Auto  	N	O	P
Wi-Fi	Детская одежда	2	Подходит для сушки детской одежды	Auto  	N	S	P
Wi-Fi	Пододеяльники	2	Для штор из четырех комплектов или одинарных штор	Auto  	N	O	P
Wi-Fi	Пуховые вещи	1,5	Для одежды из пуховых материалов	Auto  	N	S	P
Wi-Fi	Освежить	4	Для устранения запаха сухого белья, регулярная эксплуатация	N	P	S	N
Wi-Fi	Сушка на решетке	1	Сушка на решетке (не для всех моделей)	N	P	N	N
Wi-Fi	Детское белье	2	Для детского белья	Auto  	N	S	P
Wi-Fi	Спорт	3	Для спортивной одежды	Auto  	N	S	P
Wi-Fi	Верхняя одежда+	2	Для верхней одежды	Auto  	N	S	P
Wi-Fi	Шелк	2	Для деликатных тканей, таких как шелк	Auto   	N	N	P
Wi-Fi	Синтетические ткани	4	Для одежды из синтетических материалов	Auto  	N	S	P
Wi-Fi	Джинсы	4	Для одежды из джинсовых материалов	Auto   	N	S	P

Инструкция по применению

Примечания:

- (1) Р: По умолчанию выключено, можно включить; N: Нельзя выбрать; О: По умолчанию включено, переключение невозможно.
S: По умолчанию включено, можно переключить. (За исключением программ с нерегулируемыми уровнями сушки, для всех остальных программ по умолчанию установлен уровень сушки «Авто»).
- (2) Дополнительные функции, которые не отмечены отдельно, можно выбрать.
- (3) При рекомендованной загрузке для сушки можно достичь оптимального эффекта.
- (4) Программа экологического тестирования в соответствии с требованиями Регламента (ЕС) 2023/2534 для маркировки энергопотребления, измеренная в соответствии с EN 61121 и подходящая для сушки нормального объема хлопковой ткани при номинальной загрузке.

III. Дополнительные функции

- (1) Функция «Уровень сушки»
 - 1) В режиме ожидания можно настроить уровни сушки для всех программ, кроме «Быстро 30'», «Шерсть», «Гипоаллергенная», «Проветривание», «Сушка по времени», «Освежить» и «На решетке».
 - 2) Программы с уровнями сушки имеют настройки по умолчанию, и их можно переключать между «Авто» (если доступно), «Iron Dry» («Сушка для глажки», если доступно), «Cupboard Dry» («Сушка в шкафу», если доступно) и «Extra Dry» («Экстрасушка», если доступно), при этом соответствующие значки подсвечиваются.
- (2) Функция «Отсрочка»
 - 1) Время отсрочки - это время окончания программы.
 - 2) В режиме ожидания или паузы отсрочку можно задать с помощью кнопки Отсрочка. Пользователь может установить отсрочку в диапазоне X~24 часа для выбранной программы (где X - начальное время отсрочки, варьируется в зависимости от программы). Нажатие кнопки увеличивает время отсрочки от 1 часа до 24 часов, после чего отсрочка отключается и отображается время работы текущей программы с возможностью выбора цикла.
- (3) Функция «Время сушки»
 - 1) Эта кнопка действует только для программ «Быстро 30'», «Шерсть», «Проветривание», «Сушка по времени», «Освежить» и «На решетке». После того как пользователь выберет вышеуказанную программу, на дисплее появится соответствующее время.
 - 2) Нажатие кнопки «Время сушки» в режиме ожидания приводит к непрерывному увеличению времени программы.
- (4) Функция «Без звука»
 - 1) Нажатие кнопки «Без звука» в режиме ожидания или работы приводит к включению или выключению звукового сигнала.
 - 2) Функция «Без звука» не приводит к отключению сигналов о неисправностях.
- (5) Функция блокировки от детей
 - 1) В режиме работы одновременно зажмите кнопки «activeFresh» + «Функции» на 3 секунды. Если включен звук, то машина будет подавать звуковой сигнал. Все кнопки, кроме кнопки питания, будут заблокированы, а на дисплее появится значок блокировки.
 - 2) Функция блокировки от детей активируется только во время выполнения программы; она автоматически деактивируется в случае сигнала о неисправности, окончания программы или открытия дверцы.
- (6) Функция «activeFresh»
 - 1) В режиме ожидания или паузы все программы поддерживают функцию «activeFresh». Нажимайте кнопку «activeFresh», чтобы выбрать 2 часа, 4 часа, 6 часов или 8 часов.
 - 2) В режиме «activeFresh» нажатие кнопки «Пуск/пауза» или кнопки «activeFresh» приведет к отключению функции «activeFresh», и на дисплее появится надпись «End». В случае неожиданного отключения питания машина запоминает последний режим и последнюю программу.
- (7) Функция «Бережная»

В режиме ожидания функция низкой температуры доступна для всех программ, кроме «Быстро 30'», «Шерсть», «Гипоаллергенная», «Эко», «Проветривание», «Сушка по времени», «Освежить» и «На решетке». Нажмите кнопку «Функции», чтобы активировать функцию низкой температуры, и на дисплее появится соответствующий значок.
- (8) Функция «Без складок»

В режиме ожидания функция «Без складок» доступна для всех программ, кроме «Шерсть», «Деликатная», «На решетке» и «Шелк». Функция «Без складок» включена по умолчанию. Для всех программ, кроме программ «Рубашки», «Постельное белье», «Шторы» и «Пододеяльники», данную функцию можно отключить, нажав кнопку «Функции».
- (9) Программа «Wi-Fi»

Инструкция по применению

- 1) Состояние без подключения: после первого включения значок мигает в течение некоторого времени, а затем гаснет. Во время мигания значка машина будет пытаться подключиться к сети. При включении питания поверните переключатель, чтобы выбрать программу «Wi-Fi». Нажмите и удерживайте кнопку «Время сушки» в течение 3 секунд, чтобы войти в режим настройки сети, о чем укажет мигающий значок Wi-Fi.
- 2) Состояние подключения: значок горит, когда машина подключена; звуковой сигнал уведомляет об успешном подключении к сети.

Очистка и обслуживание




Перед очисткой и обслуживанием извлеките вилку питания из розетки.


● Очистка фильтра

Проверяйте и очищайте сетчатый фильтр перед использованием машины и после ее использования.


Если на дисплее появится значок , очистите фильтр и установите его обратно.

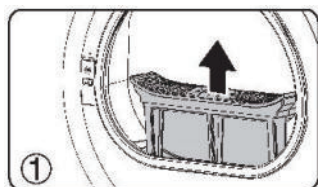


① Откройте дверцу и достаньте фильтр

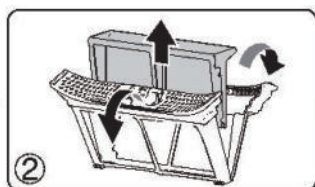

② Отсоедините внутренний и внешний фильтры

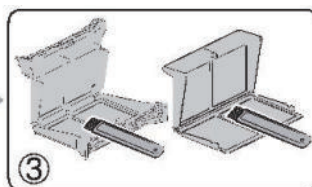

③ Очистите внутренний и внешний фильтры соответственно

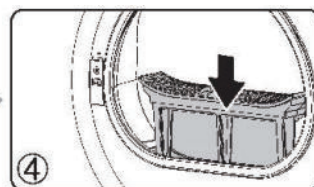

④ Соберите фильтр и установите его обратно

Примечание: После очистки установите фильтр в порядке, обратном извлечению.

● Очистка сушильной машины

Очистите тряпкой пыль и пятна на поверхности корпуса машины и панели управления. Во избежание повреждения машины не используйте органические растворители и агрессивные вещества.


● Очистка барабана

После того как сушильная машина проработает некоторое время, кальций, содержащийся в средстве для ухода за одеждой или воде, образует внутри барабана практически невидимый невооруженным глазом барьерный слой. Внутреннюю стенку барабана следует регулярно очищать влажной тряпкой.

● Очистка резервуара для воды

При работе машины пар конденсируется в воду, которая скапливается в резервуаре.

Проверяйте и опорожняйте лоток до и после каждого использования. Если на дисплее сушильной машины появится значок /FUL, опорожните резервуар для воды и перезапустите сушильную машину.

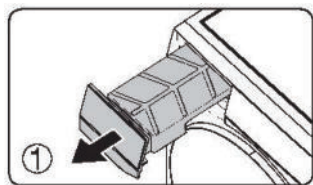

Извлеките резервуар для воды, слейте воду через сливное отверстие и установите резервуар на место.

Примечание: Конденсированная вода не пригодна для питья и не может использоваться для обработки пищевых продуктов. После окончания процедуры резервуар нужно своевременно опорожнить.

Указания по обслуживанию

Отображение и устранение неисправностей

Индикация неисправности	Возможные причины	Решение
Мигающий индикатор фильтра	Уведомление о необходимости очистки фильтра (без звукового сигнала)	Очистите фильтр
Время на дисплее мигает	1. Дверца открыта	Закройте дверцу
	2. Реле неисправно	Свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания
Ful	1. Резервуар переполнен	1. Опорожните резервуар
	2. Резервуар установлен неправильно.	2. Установите резервуар надлежащим образом
	3. Неисправность устройства	Свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания
E41	1. Ослаблен или неисправен жгут проводов датчика температуры.	
	Неисправность датчика	
	Неисправность основной платы	
E71	Жгут проводов ослаблен или неисправен.	
	Ошибка связи	

Отклонение, его признаки и способы решения

Признак отклонения	Решение
Отсутствие индикации на панели	1. Убедитесь, что розетка находится под напряжением 2. Убедитесь, что вилка вставлена в розетку и питание подключено. 3. Проверьте, нажата ли кнопка питания
Сушильная машина не запускается	1. Убедитесь, что дверца закрыта 2. Убедитесь, что кнопка запуска нажата и работает исправно 3. Подтвердите выбор функции «Отсрочка» Запустите сушильную машину через определенное время, если установлена отсрочка по времени
Программа выполняется слишком долго или одежда не высыхает	1. Очистите сетчатый фильтр 2. Опорожните резервуар для воды (слейте конденсат) 3. Обеспечьте достаточную вентиляцию помещения и свободную циркуляцию воздуха вокруг устройства. 4. Выберите программу, соответствующую типу ткани и загрузке.

Примечание: Из-за функции автоматической сушки время на дисплее может меняться во время работы, что является нормальным явлением.

Примечание:

Индикация «EP» не является ошибкой, это означает, что пользователь изменил программу во время работы машины.

Если вы хотите изменить программу работы, остановите сушильную машину и выберите другую программу, повернув переключатель.

Основные технические параметры

Параметр/модель	TDOP-6908W
Номинальное напряжение/частота	220-240 В~/50 Гц
Расчетная загрузка (кг)	8,0
Номинальная мощность (Вт)	580
Вес нетто (кг)	45
Вес брутто (кг)	50
Габариты (мм)	600*584*853
Габариты в упакованном виде (мм)	677*658*885
Хладагент	R290
Количество хладагента (г)	106

Примечание:

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию изделия. Возможно, приобретенное вами изделие было оптимизировано и не полностью соответствует инструкции, что не приводит к изменению его характеристик и способа использования. Изделие можно спокойно использовать в быту.

Упаковочный материал

- Если на материале есть значок «», это означает, что он может быть переработан.

>PE = полиэтилен

>PS = полистирол

>PP = полипропилен

Материалы, изготовленные из вышеперечисленных материалов, могут быть переработаны, и их просто нужно выбросить в соответствующий мусорный контейнер.

- Если на упаковке изделия есть маркировка «», это означает, что изделие не может быть утилизировано с бытовыми отходами, а должно быть передано в соответствующий пункт утилизации электронных и электрических устройств. Правильная утилизация отработанных устройств предотвращает возможные неблагоприятные последствия для окружающей среды и здоровья людей. В противном случае возможно загрязнение окружающей среды.

Информация о воздействии на окружающую среду

Для экономного энергопотребления и защиты окружающей среды мы рекомендуем следующее:

- Старайтесь использовать машину с большой нагрузкой, потому что работать с малой нагрузкой неэкономично.
- Чтобы избежать образования складок и снизить энергопотребление, не сушите сухую одежду.
- Выбирайте программу сушки в зависимости от типа одежды.
- Регулярно очищайте фильтр, чтобы не увеличивать время сушки и не расходовать лишнюю электроэнергию.
- Следите за тем, чтобы помещение проветривалось, а температура в нем не превышала 35°C.

Паспорт устройства

Производитель	TCL
Модель	TDOP-6908W
Расчетная загрузка (кг)	8,0
Сушильная машина с вентилятором или конденсатором	Конденсатор
Класс энергоэффективности	A+
Среднегодовое потребление энергии (кВтч)(1)	271,00
Тип сушильной машины - автоматическая или не автоматическая	Автоматическая
Энергопотребление стандартной программы «Хлопок» при полной загрузке (кВтч)	2,30
Энергопотребление стандартной программы «Хлопок» при частичной загрузке (кВтч)	1,17
Потребляемая мощность в выключенном состоянии (Вт)	0,50
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)	1,00
Длительность режима ожидания (мин)(2)	1
Стандартная программа сушки (3)	 Хлопок
Среднее время выполнения стандартной программы «Хлопок» при полной и частичной загрузке (мин)	196,0
Время выполнения стандартной программы «Хлопок» при полной загрузке (мин)	270,0
Время выполнения стандартной программы «Хлопок» при частичной загрузке (мин)	140,0
Класс эффективности конденсации по шкале от G (наименее эффективный) до A (наиболее эффективный).	B
Средняя эффективность конденсации при стандартной программе «Хлопок» при полной загрузке, в процентах	81
Средняя эффективность конденсации при стандартной программе «Хлопок» при частичной загрузке, в процентах	81
Средняя эффективность конденсации при стандартной программе «Хлопок» при полной и частичной загрузке, в процентах	81
Уровень шума в работающем состоянии (дБ) (4)	68
Встраиваемое исполнение	Нет

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Установка» данного руководства пользователя.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: СТ Оверсиз Лимитед Юнит 1101, 11/Ф, Чхён Ша Вань Плаза Тауэр 1, 833 Чхён Ша Вань Роуд, Лай Чи Кок, Коулун, Гонконг, Китай

Филиал изготовителя: ТиСиЭл Хоум Эпплайнсис (Хэфэй) Ко. Лтд., Шоссе Юньху 10, Зона Экономического Развития, г.Хэфэй, пров. Аньхой, Китай

Импортёр: ООО «ТИЭСЭЛ РУС», 115280, Россия, г. Москва, вн.г.тер. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, дом 26, этаж-2, помещ./ком. IV/131

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата изготовления товара указана на упаковке.

V.1



Для заметок

[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона.

Компания TCL выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать по телефону горячей линии 8-800-100-8080 или при обращении через официальный сайт www.tcl.com/ru

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона.

Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантийного срока, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия.

Данным гарантийным талоном компания TCL подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания TCL оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийные сроки и сроки службы

Категория продукции	Гарантийный срок (лет)	Срок службы (лет)
Телевизоры	1	5
Саундбары	1	5
Игровые мониторы	1	5
Кондиционеры	1	7
Стиральные/сушильные машины	1	7
Холодильники	1	7

Условия гарантии

1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией TCL и прошедшие сертификацию на соответствие ГОСТ.

2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.

3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.

4. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

Для всех видов изделий:

- а) на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), зарядные устройства, лампы;
- б) на соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, носители информации различных типов (аудио- и видеокассеты, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти);
- в) на чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.

Дополнительно:

- а) для холодильников - на поглотители запахов, очистители воздуха (биодезодораторы), фильтры, полки;
 - б) для микроволновых печей - на тарелки, вертелы, решетки;
 - в) для пылесосов - на шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
 - г) для стиральных машин - на фильтры, шланги для подвода/слива воды.
5. На пульты дистанционного управления, как комплектующие к основному изделию, действует ограниченная гарантия 3 (три) месяца с даты продажи основного изделия. Замена или ремонт по истечении указанного срока производится на платной основе.
6. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:
- механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;
 - несоблюдением условий эксплуатации, случайными повреждениями или ошибочными действиями пользователей;
 - преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;
 - неправильным использованием описанных в инструкции режимов настройки;
 - нарушением правил хранения и (или) транспортировки;
 - попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п.;
 - ремонтом изделия неуполномоченными на это лицами;
 - повреждениями, вызванными бытовыми грызунами;
 - использованием изделий в целях, для которых оно не предназначено;
 - действиями непреодолимой силы (стихией, пожаром, аварией, природной катастрофой, бытовыми факторами, случайными внешними факторами - гроза, бросок напряжения и т.д.), а также внезапными несчастными случаями;
 - неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов и (или) плохим уходом за изделием;
 - использованием изделия в производственных, коммерческих, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, но не ограничиваясь аудио- и видеокассетами, дисками с программным обеспечением и драйверами, картами памяти);
 - иными случаями, предусмотренными действующим законодательством.
7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств.
8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.
9. Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов-продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лицо, установившее технику, несет ответственность за правильность установки. Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники как для надежной работы изделия, так и для дальнейшего полного гарантийного обслуживания. Требуйте от установившего Вашу технику специалиста квитанцию со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.
10. Компания TCL снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями TCL людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

Уважаемые покупатели!

Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Место для чека

<i>Заполняется производителем</i>	
Модель	
Изделие	
Серийный номер	
Дата выпуска	

<i>Заполняется продавцом</i>	
Наименование продавца	
Адрес, телефон	<i>Печать фирмы-продавца</i>

Внимание! При отсутствии чека срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия.

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон.

<i>Заполняется покупателем</i>	
<i>С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, инструкцию на русском языке получил</i>	
ФИО	Подпись



